

重要 ウレタン塗装、UV 塗装品の養生時・美装時の注意事項

ウレタン塗装、UV 塗装品は自然オイル(OSMO/ルビオ)と異なり、表面に塗膜を形成する塗装です。従って自然オイル塗装品に比べ、水シミ、汚れに強い特性はございますが、1度表面に傷がつくと簡単に修復が出来ない塗装です。

養生・美装に以下の注意が必要です。現場管理担当者様は、くれぐれも大工さん・美装屋さんに以下の内容を周知徹底するよう、お願い致します。

◆養生時の注意事項

1) 必ず養生シート(ボード)を、全面にしっかりとかぶせて下さい。

■ フローリングの表面に絶対に傷がつかないよう、隙間なくしっかりと養生を行ってください。

ウレタン塗装、UV 塗装品は一旦傷がつくと、自然オイル塗装品のように簡単に補修ができません。

■ 日焼けによる変色の原因を防止します。

養生をしている部分としていない部分で日焼けによる色の変化が起こる場合がございます。

■ 石膏ボードの粉が木目に刺さると、仕上がり台無しになってしまいます。

木目がはっきりしているタモやナラ、また色の濃いウォルナット、チーク、カリン等は、石膏ボードの細かな粉や埃が木目に入りやすく、一旦入ってしまうと白く目立ってしまうので充分ご注意下さい。


2) 粘着力の強い養生テープを直接フローリングに貼らないで下さい。

■ テープの粘着力により色の変化が起こります。

養生シートを留める際に粘着力の強い養生テープを直接フローリングに貼ってしまった場合、色の変化が起こる場合があります。特に夏場等気温が高い環境や古いテープを使用した場合、粘着部分の糊が溶けて、木目の中に入り込んでしまう事もあります。

して下さい。

<養生のイメージ>

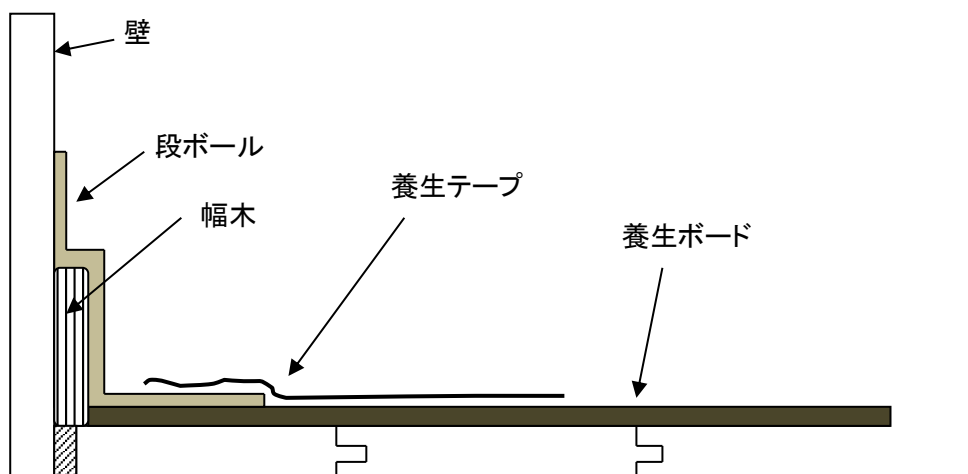

◆美装時の注意事項

■ウレタン塗装、UV 塗装品の「水拭き」について

ウレタン塗装、UV 塗装品は施工完了後、美装の際、掃除機で砂や埃をキレイに取り除き、硬く絞った雑巾で水拭きを行い、そのあとカラ拭きを行ってください。

■ウレタン塗装、UV 塗装品の「ワックスがけ」について

ウレタン塗装、UV 塗装品は、原則ワックスがけは不要です。

お施主様よりワックスがけの強いご希望があった場合は、必ず弊社推奨の「セラリコーティング・ピュア」をご使用下さい。もし一般市販のワックスを使用する場合は、ワックスメーカーに問い合わせをし、採用商品に適切なワックスか事前に必ずお確かめください。適切なワックスでない場合、滑りやすくなったり、艶が変わってしまったり、ムラになってしまったり、白化現象が起こったり、修復が困難になる場合がございます。お気を付けください。

注意：以下のワックスは絶対に使用しないでください。

水性ワックス … 毛羽立ちや膨張、突き上げ、剥離の原因になります。

◆店舗でご採用の場合、日頃のお掃除の注意事項

■モップでの水拭き掃除は絶対におやめ下さい。

無垢フローリング（複合フローリングも含む）は水を嫌います。通常のお掃除は掃除機で砂や埃をキレイに取り除き、硬く絞った雑巾で水拭きし、そのあとカラ拭きを行ってください。

絶対にモップでじゃばじゃばの水を使ったお掃除をするのはやめて下さい。

- ① UNI の場合ピースの剥離、複合の場合は挽板の表面剥離、合板剥離につながります。
- ② 水が目地の隙間に侵入し、膨張、突き上げの原因につながります。
- ③ 水が表面に染み込み毛羽立ちやシミの原因となります。

※路面店の場合は入り口に必ず水切りマットをお使いください。

■店舗でのワックスがけについて

土足の店舗でお使いの場合は、無垢フローリングを永く良い状態を保つためには、定期的なワックスがけが必要です。ワックスがけは専門の業者様に、本書を必ずお見せして、適切なワックスを選択してから行ってください。

株式会社シーゲル 札幌ショールーム

〒064-0809 北海道札幌市中央区南 9 条西 17 丁目

TEL:011-522-0175 FAX: 011-522-0176

Email: sapporo@seegel.co.jp URL: www.seegel.co.jp

営業時間: 9:00~18:00（毎週水曜定休）